

Multimediafilters uit de WTX-serie



TOEPASSINGEN: Energie-industrie, Voeding & Drankindustrie, Gezondheidszorg, Apotheek, Gemeentelijk Drinkwater, Afvalwaterzuivering

GEBRUIK: Filters van deze serie kunnen worden gebruikt om zwevende deeltjes uit water te verwijderen, verf, geuren en organische verontreinigingen te verwijderen, ijzer en mangaan, zware metalen (arsenen) te verwijderen en de pH te neutraliseren. Deze filters kunnen afzonderlijk worden gebruikt of als voorbehandeling in waterbehandelings- en ontziltingsinstallaties.

WERKING: Water wordt gefilterd terwijl het van boven naar beneden door een uniform poreus membraan (d.w.z. gegranuleerd silicazand) gaat. Vaste stoffen zitten gevangen tussen de membraanporiën waar ze worden weggespoeld door de omgekeerde stroom. De terugspoelstroom fluidiseert het membraan en verwijdert de opgehoopte deeltjes.

Materiaal

LICHAAM: S235JR staal (ook verkrijgbaar in roestvrij staal AISI 304 en 316, op aanvraag).


AFDICHTING: EPDM

OPPERVLAKTEBEHANDELING: chemisch reinigen (beitsen, fosfaat) en elektrostatisch schilderen met polyester poeder (epoxycoatings geschikt voor drinkwater zijn beschikbaar).

CODE	17-05-152	17-05-202	17-05-204	17-05-300	17-05-360	17-05-480	05-17-338	17-05-483
BESCHRIJVING	1 ½''-18''	2''-20''	2''-24''	2''-30''	2''-36''	2''-48''	3''-36''	3''-48''
FILTRATIEGEBIED (m ²)	0.16	0.20	0.28	0.44	0.63	1.13	0.63	1.13
NOMINAAL DEBIET (m ³ /u)	9	11	15	25	35	62	35	62
H (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
D1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
D2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ø P (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
GEWICHT (kg)	71	109	130	167	213	394	216	400
TANKVOLUME (L)	260	330	475	750	1130	2080	1130	2080

Enkel filtersysteem

* BEREKEND MET BETREKKING TOT FILTRATIESNELHEID 55 (m/u) per 1 vierkante meter filter, wat de gemiddelde aanbevolen filtratiesnelheid is voor de meeste toepassingen. Elk ontwerp moet echter rekening houden met zijn specifieke waterkwaliteitseisen.

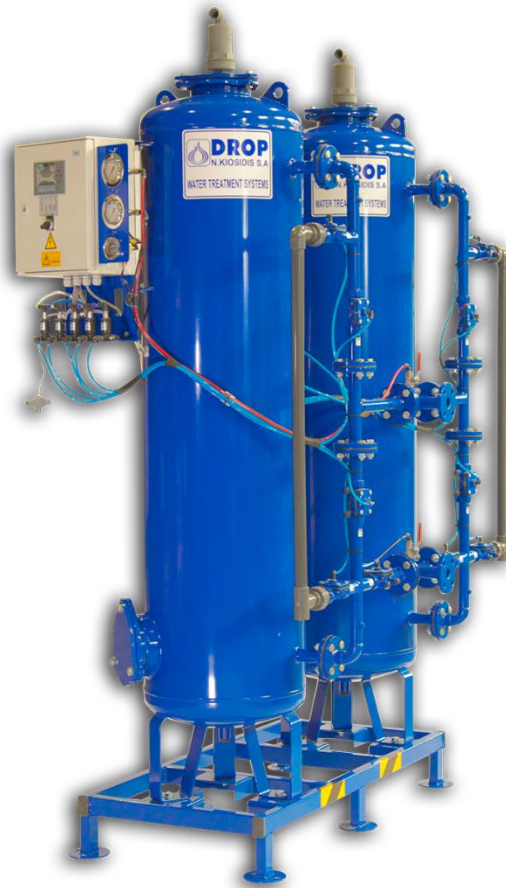

Dubbel filtersysteem

Het dual-filter systeem wordt gebruikt als:

- Dubbele wisselstroomwerking waarbij een van de twee tanks in bedrijf is en de andere in de stand-bymodus staat.
- Parallele dubbele bediening aanbevolen wanneer een hoge stroom vereist is.

CODE	18-05-152	18-05-202	18-05-204	05-18-300	05-18-360	18-05-480	05-18-338	05-18-483
BESCHRIJVING	1 ½''-18''	2''-20''	2''-24''	2''-30''	2''-36''	2''-48''	3''-36''	3''-48''
FILTRATIEGEBIED (m ²)	0.32	0.40	0.56	0.88	1.26	2.26	1.26	2.26
NOMINAAL DEBIET (m ³ /u)	17	21	30	48	70	122	70	122
H (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
D1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
D2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ø P (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
GEWICHT (kg)*	170	249	294	371	466	832	472	844
TANKVOLUME (l)	560	660	950	1500	2260	4160	2260	4160

* Gewicht berekend met basis

Membraan

BESCHRIJVING	KORRELGROOTTE	VERPAKKING	EIGENSCHAPPEN	ILLUSTRATIE
Grind EN 12904	3.15-5.6 mm	25 kg (zak)	- Ondersteuningslaag	
Kwartzand EN 12904	1.0-2.0 mm	25 kg (zak)	- Verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen	
	0.8-1.2 mm			
	0.4-0.8 mm			
Antraciet EN 12909	0.8-1.6 mm**	50 L (zak)	- Troebelheid Verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen	
Actieve kool EN 12915	8 x 30 mesh**	25 kg (zak)	- Smaakverwijdering - Geurverwijdering - Verwijderen van organische deeltjes	
Mangaandioxide EN 13572	0,3-0,8 mm**	25 kg (zak)	- IJzer verwijderen - Verwijdering van mangaan	
IJzer (III)-hydroxide EN 15029	0.2-2.0 mm	30 kg (vat)	- Arseenverwijdering	
Calciumcarbonaat EN 1018	1.0-8.0 mm**	25 kg (zak)	- Remineralisatie - Verzuring - Verhoging pH-waarde - Verwijdering van ijzer-mangaan	
Almandiet	0.2-0.6 mm**	25 kg (zak)	- Verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen tot 1µm - Polijsten	
Dolomiet	0.5-1.2 mm**	25 g (zak)	- Drinkwaterbehandeling - Na toepassing van omgekeerde osmose - Verhoging pH-waarde	
Gerecycled glas	0.5- 1.0 mm**	25 g (zak)	- Drinkwaterbehandeling - Industriële destillatie - Verwijdering van opgeloste organische stof	

** Verkrijgbaar in andere korrelgroottes


*** Werkelijke stroom is sterk afhankelijk van waterkwaliteit en membraanselectie. In de meeste gevallen is het werkelijke debiet 30-50% lager dan het nominale debiet.

Neem voor meer informatie over membraandiversiteit en relatieve stroomsnelheden contact met ons op!

05-17-152A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-836-18-000	Filterhuis WTX 1 ½ "-18" (450*1500)
2	1	02-03-107	Verzamelaar 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-118	Diffuser PP L 144xM30 afstand 0,5 voor filter X-1½"-18"
4	6	02-10-311	Moer M12x17 verzinkt
5	6	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Schroef verzinkt M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Ø174x5,33mm voor X & Y-6"
8	1	02-01-063	Zandfilterdeksel X met gat
9	1	02-01-062	Zandfilterdeksel X zonder gat met O-ring
10	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
11	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
12	4	02-02-050	Rubberen flens 1½" DIN (Ø60),2" ELOT
13	16	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
14	16	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
15	16	02-10-379	Schroef verzinkt M16x55 DIN 931
16	5	02-04-166	Hydraulische klep 1½" BSP
17	2	02-05-127	Draaikoppeling PVC Ø50 x 1½" Gelijmd - TM
18	1	02-05-128	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.50
19	1	00-02-209	PVC buis d 50/16 atm
20	1	02-05-129	T-tak Ø50 PVC 90
21	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
22	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
23	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
24	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
25	1	02-05-150	Buisaansluiting ½" verzinkt
26	1	02-07-057	In-line filter ½" brons
27	1	02-05-117	Reductiedop ½"TM - 1/4"TF (PE)
28	1	02-05-019	Connectorvergrendeling Ø8 x 1/4" TM
29	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
30	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
32	6	02-10-168	Schroef verzinkt M8 x 20 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
34	1	02-10-005	Solenöide steunvoet 1_8 5x (T)
35	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor
36	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
37	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
38	5	02-07-006	Solenoid tecnidro 1/8" 24V AC N.C.
39	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt

02-17-152 Multi-media filter series WTX 1 1/2"-18" Auto

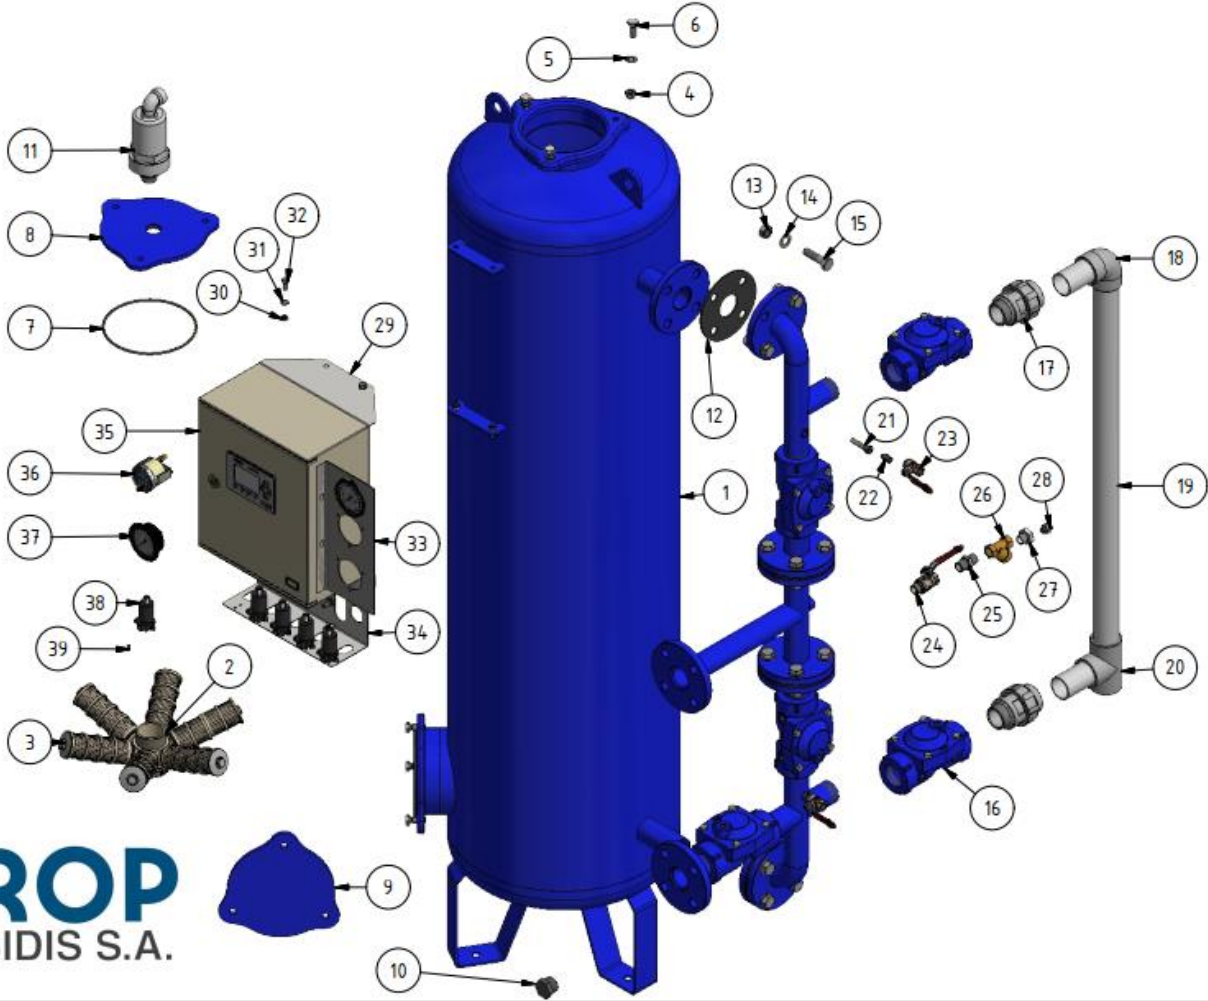


* 17-02-152 Multimedia filter serie WTX 1 1/2"-18" automatisch

05-17-202A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-837-20-000	filterbehuizing WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Verzamelaar 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffuser PP L 175xM30 afstand 0.5 voor filter X 2"-24"
4	6	02-10-306	Moer M12 verzinkt
5	6	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Schroef verzinkt M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Ø174x5.33mm voor X & Y-6"
8	1	02-01-062	Zandfilterdeksel X
9	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
10	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
11	6	02-02-051	Rubberen flens 2" DIN (Ø60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
14	24	02-10-161	Schroef verzinkt M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Hydraulische klep 2" BSP
16	2	02-04-102	Hydraulische hoofdklep 2" Technidro
17	2	02-05-208	Draaikoppeling PVC Ø50 x 1½" Gelijmd - TM
18	1	02-05-012	6Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.63
19	1	00-02-525	PVC buis d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T-tak Ø63 PVC 90
21	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
22	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
23	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
24	1	02-05-016	Knie verzinkt ½" x ½" TM-TF
25	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Buisaansluiting ½" verzinkt
27	1	02-07-057	In-line filter ½" brons
28	1	02-05-117	Reductiedop ½"TM - 1/4"TF verzinkt
29	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
30	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
32	6	02-10-188	Schroef M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
36	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoid technidro 1/8" 24V AC N.C.
38	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
39	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

05-17-202 Multi-media filter series WTX 2"-20" Auto

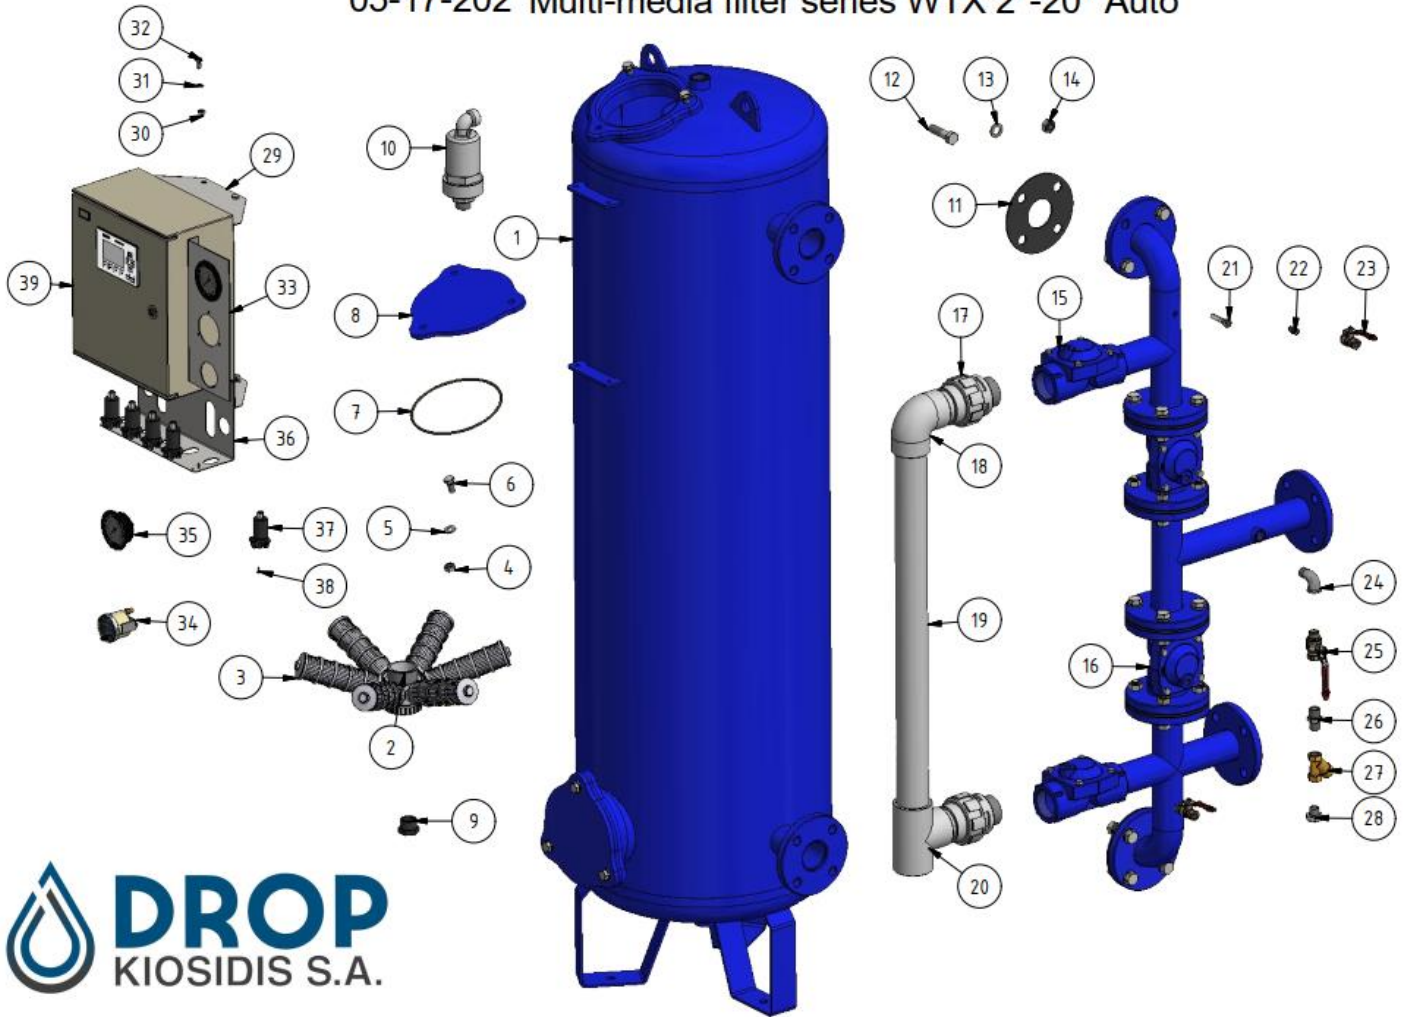


* 17-05-202 Multimedia filter WTX 2 serie "-20" automatisch

05-17-204A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-838-24-002	filterbehuizing WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Verzamelaar 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffuser PP L 237xM30 afstand 0.5 voor filter X 2"-24"
4	6	02-10-306	Moer M12 verzinkt
5	6	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Schroef verzinkt M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ 174x5.33mm voor X & Y-6"
8	1	02-01-062	Zandfilterdeksel X
9	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
10	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
11	6	02-02-051	Rubberen flens 2" DIN (Φ 60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
14	24	02-10-161	Schroef verzinkt M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Hydraulische klep 2" BSP
16	2	02-04-102	Hydraulische hoofdklep 2" Technidro
17	2	02-05-208	Draaikoppeling PVC Φ 50 x 2" Gelijmd - TM
18	1	02-05-128	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.63
19	1	00-02-525	PVC buis d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T-tak Φ 63 PVC 90
21	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
22	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
23	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
24	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
25	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
27	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
28	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF verzinkt
29	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
30	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
32	6	02-10-188	Schroef M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
36	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoid technidro 1/8" 24V AC N.C.
38	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
39	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

05-17-204 Multi-media filter series WTX 2"-24 Auto

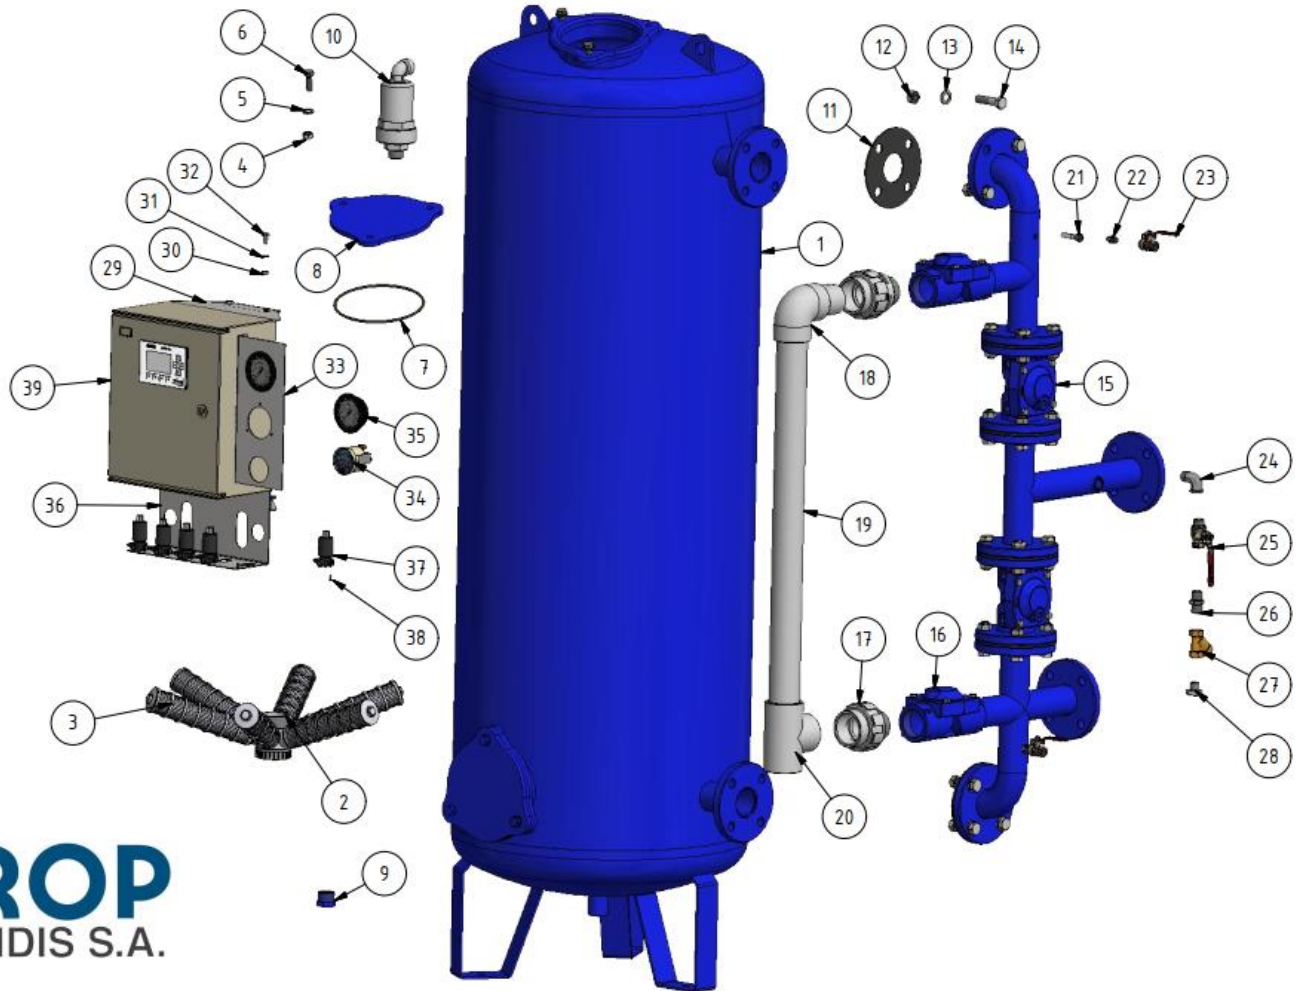


* 05-17-204 Multimedia filter WTX 2 serie "-27" automatisch

05-17-300A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-839-30-000	Filter behuizing WTX 2"-30" (750*1500)
2	1	02-03-107	Verzamelaar 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-161	Diffuser PP L 299xM30 afstand 0,5 voor filter X 2"-30"
4	6	02-10-306	Moer M12 verzinkt
5	6	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Schroef verzinkt M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ 174x5.33mm voor X & Y-6"
8	2	02-01-062	Zandfilterdeksel X
9	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
10	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
11	6	02-02-051	Rubberen flens 2" DIN (Φ 60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Moer DIN 934 – M16
13	24	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
14	24	02-10-161	Schroef verzinkt M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Hydraulische klep 2" BSP
16	2	02-04-102	Hydraulische hoofdklep 2" Technidro
17	2	02-05-208	Draaikoppeling PVC Φ 50 x 2" Gelijmd - TM
18	1	02-05-128	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.63
19	1	00-02-525	PVC buis d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T-tak Φ 63 PVC 90
21	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
22	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
23	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
24	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
25	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
27	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
28	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF verzinkt
29	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
30	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
32	6	02-10-188	Schroef M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
36	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoid technidro 1/8" 24V AC N.C.
38	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
39	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

05-17-300 Multi-media filter series WTX 2"-30" Auto

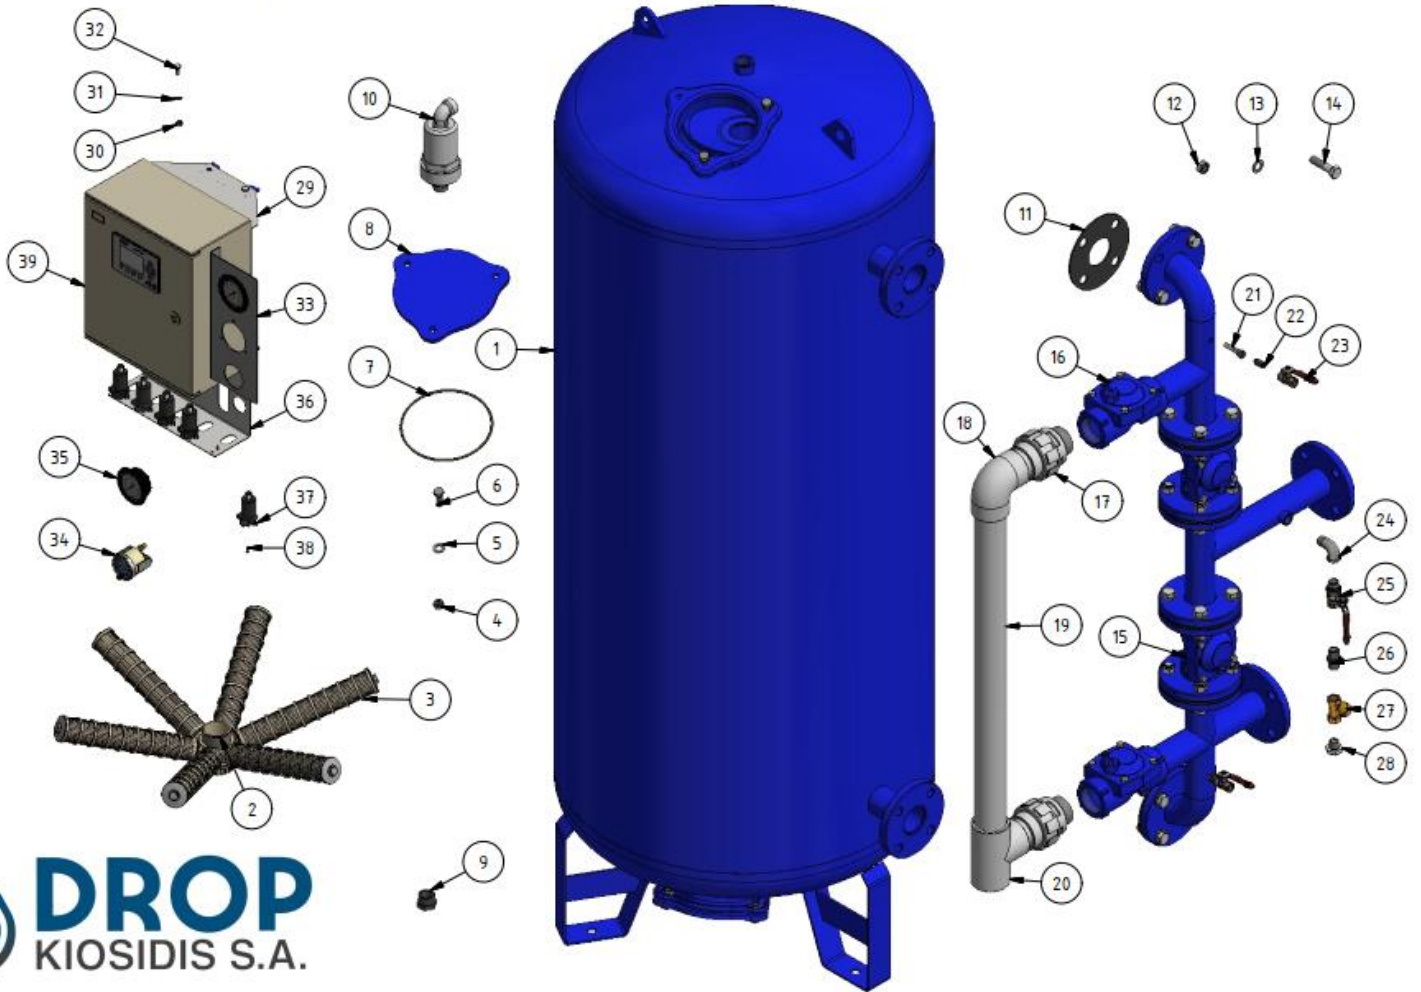


* 05-17-300 Multimedia filter WTX 2 serie "-30" automatisch

05-17-236A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-840-36-200	Filterhuis WTX 2 "-36"
2	1	02-03-108	Verzamelaar 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffuser PP L 361xM30 afstand 0.5 voor filter X-2"-36"
4	4	02-10-303	Moer M16 verzinkt
5	4	02-10-200	Sluitring M16 verzinkt
6	4	02-10-114	Schroef verzinkt zeskant M16x100
7	1	02-02-019	Dekselpakking O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Mangatdeksel 10" zonder gat
9	3	02-10-306	Moer M12 verzinkt DIN934
10	3	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Schroef verzinkt M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	O-ring d. 174x 5,33mm voor deksel X
13	1	02-01-062	Zandfilterdeksel X zonder gat met O-ring
14	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
15	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
16	7	02-02-051	Rubberen flens 2" DIN (Φ60),2" EL0T
17	28	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
19	28	02-10-161	Schroef verzinkt M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Tecnidro 2" TM-TMBSSP dubbelzijdige hydraulische klep
21	3	02-04-197	Tecnidro 2"dubbelzijdige hydraulische klep met flens
22	2	02-05-208	Draaikoppeling PVC Φ63 x 2" Gelijmd - TM
23	1	02-05-012	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.63
24	1	00-02-500	PVC buis d 63/16 atm
25	1	02-05-062	T-tak PVC d.63 verlijmd met oplosmiddel
26	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
27	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
28	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
29	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
32	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
33	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
35	4	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
37	4	02-10-168	Schroef verzinkt M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
41	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoid tecnidro 1/8" 24V AC N.C.O.
43	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
44	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

02-17-236 Multi-media filter series WTX 2"-36" Auto

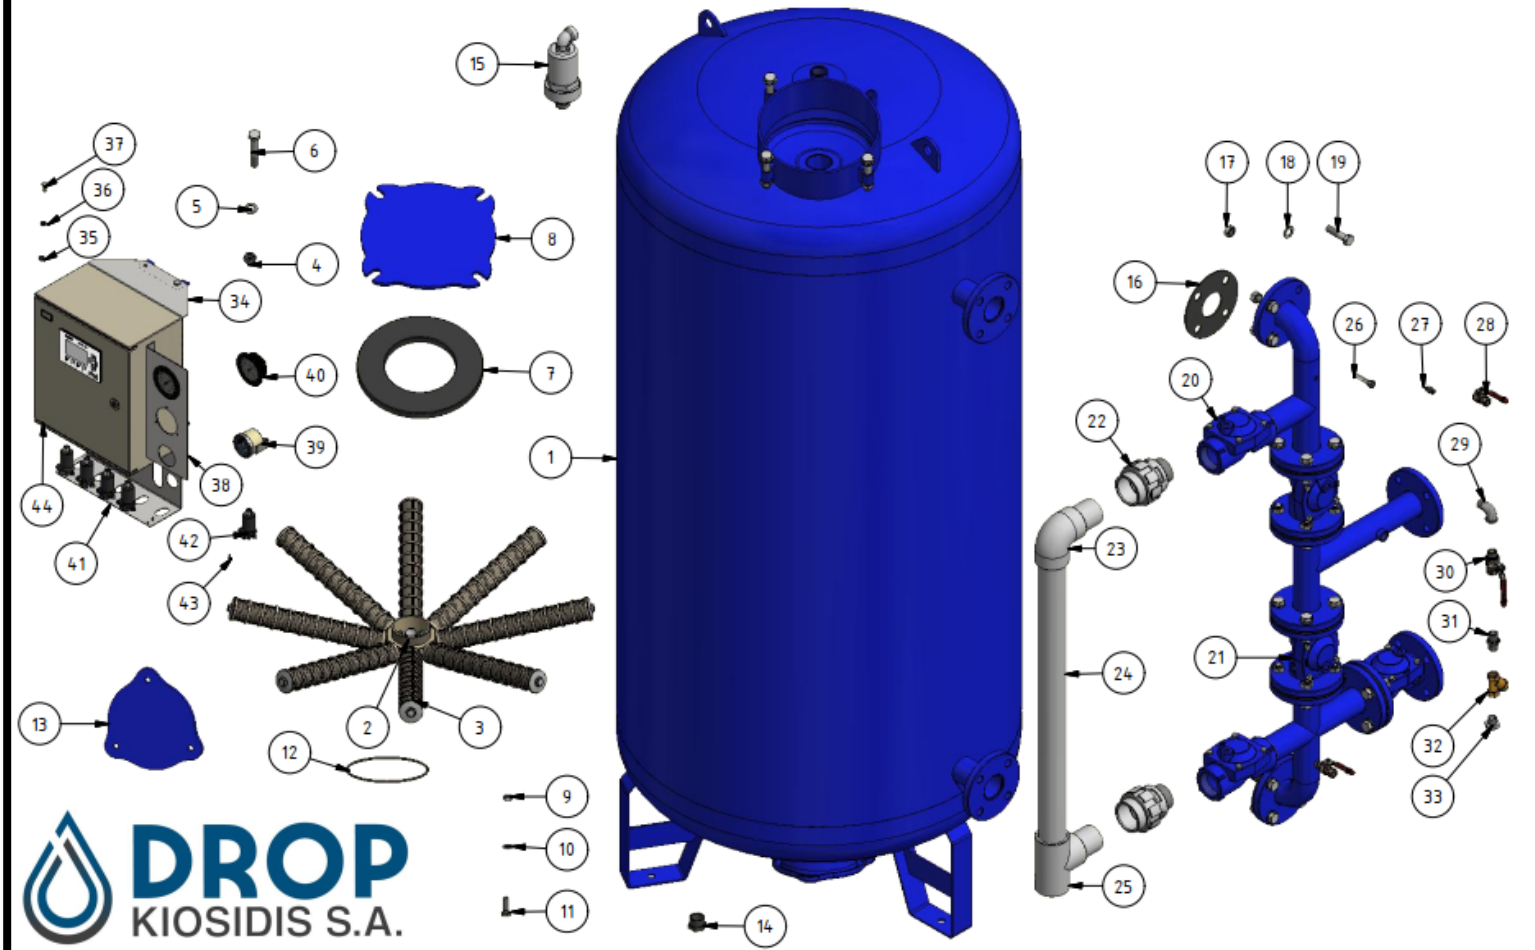


* 02-17-236 Multimedia filter WTX 2 serie "-36" automatisch

05-17-238A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-840-36-200	Filterhuis WTX 3 "-36"
2	1	02-03-108	Verzamelaar 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffuser PP L 361xM30 afstand 0.5 voor filter X-2"-36"
4	4	02-10-303	Moer M16 verzinkt
5	4	02-10-200	Sluitring M16 verzinkt
6	4	02-10-114	Schroef verzinkt zeskant M16x100
7	1	02-02-019	Dekselpakking O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Mangatdeksel 10" zonder gat
9	3	02-10-306	Moer M12 verzinkt DIN934
10	3	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Schroef verzinkt M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	O-ring d. 174x 5.33mm voor deksel X
13	1	02-01-062	Zandfilterdeksel X zonder gat met O-ring
14	1	02-05-342	Stekker 1" TM (PE)
15	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
16	7	02-02-056	Rubberen flens 2" DIN (Φ60),2" EL0T
17	56	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
18	56	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
19	56	02-10-379	Schroef verzinkt M16x655 DIN 931
20	2	02-04-189	Tweeweg hydraulisch ventiel Tecnidro 3" TM-TM BSP
21	2	02-04-133	Tecnidro 3-zijdige hydraulische klep 3" met flens
22	2	02-05-209	Draaikoppeling PVC Φ63 x 2" Gelijmd - TM
23	1	02-05-207	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.90
24	1	05-08-522-02-01	PVC buis d 90/16 atm
25	1	02-05-060	T-tak PVC d.90 verlijmd met oplosmiddel
26	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
27	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
28	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
29	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
32	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
33	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
35	4	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
37	4	02-10-168	Schroef verzinkt M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
41	1	02-10-005	Solenöide steunvoet 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoid tecnidro 1/8" 24V AC N.C.O.
43	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
44	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

05-17-338A Multi-media filter series WTX 3"-36" Auto

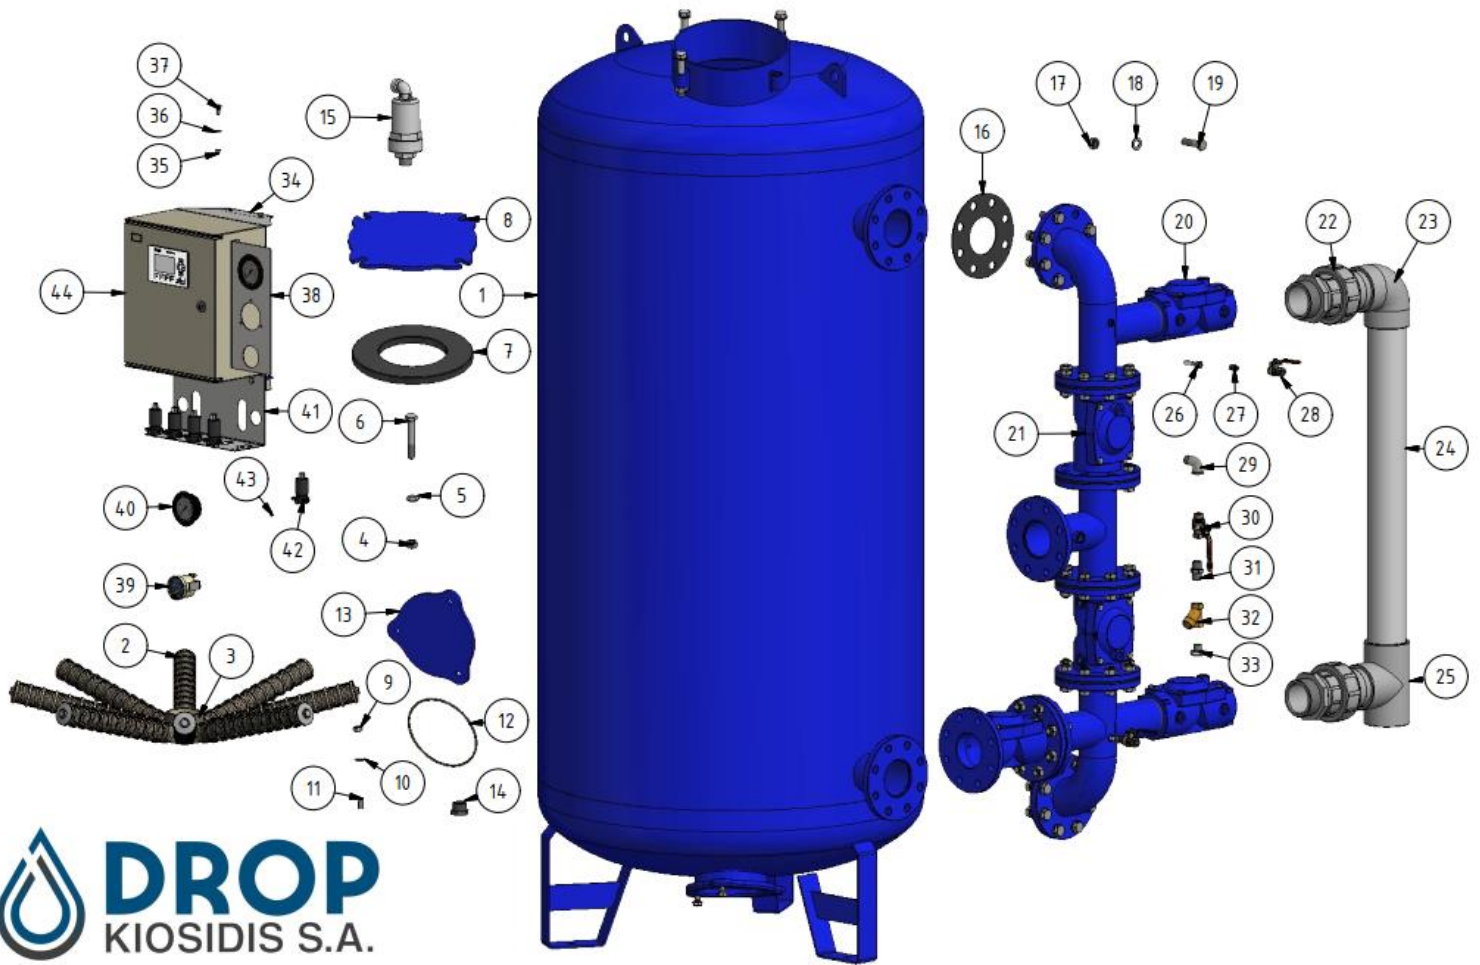

* 05-17-338 Multimedia filter serie WTX 3"-36" automatisch

05-17-483A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-842-48-006	Filter behuizing WTX 3 "- 48"
2	1	02-03-108	Verzamelaar 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffuser PP L 516xM30 afstand 0,5 voor filter WT(X)-2"/3"-48"
4	4	02-10-303	Moer M16 verzinkt
5	4	02-10-200	Sluitring M16 verzinkt
6	4	02-10-114	Schroef verzinkt zeskant M16x100
7	1	02-02-019	Dekselpakking O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Mangatdeksel 10" zonder gat
9	4	02-10-306	Moer M12 verzinkt DIN934
10	4	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Schroef verzinkt M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Dekselaafdichting X 48"
13	1	02-01-087	Zandfilterdeksel X met gat
14	1	02-04-007	Kogelkraan 1" TM-TF
15	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
16	6	02-02-056	Rubberen flens 3" DIN (Φ60),2" EL0T
17	48	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
18	48	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
19	48	02-10-379	Schroef verzinkt M16x55 DIN 931
20	2	02-04-189	Tecnidro 3' TM-TMBSSP dubbelzijdige hydraulische klep
21	3	02-04-133	Tecnidro 3-zijdige hydraulische klep 3" met flens
22	2	02-05-209	Draaikoppeling PVC Φ90 x 3" Gelijmd - TM
23	1	02-05-207	Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.90
24	1	05-08-522-01	PVC buis d 90/16 atm
25	1	02-05-060	T-tak PVC d.90 verlijmd met oplosmiddel
26	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
27	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
28	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
29	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
32	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
33	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
35	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
37	6	02-10-168	Schroef verzinkt M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
41	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoid tecnidro 1/8" 24V AC N.C.O.
43	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
44	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

05-17-483 Multi-media filters series WTX 3"-48" Auto



* 05-17-483 Multimedia filter serie WTX 3"-48" automatisch

05-17-480A

ITEM	AANTAL	ONDERDEELNUMMER	NAAM
1	1	02-00-842-48-009	Filter behuizing WTX 2 "-48"
2	1	02-03-108	Verzamelaar 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffuser PP L 516xM30 afstand 0,5 voor filter X-2"-48"
4	4	02-10-303	Moer M16 verzinkt
5	4	02-10-200	Sluitring M16 verzinkt
6	4	02-10-114	Schroef verzinkt zeskant M16x100
7	1	02-02-019	Dekselpakking O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Mangatdeksel 10" zonder gat
9	4	02-10-306	Moer M12 verzinkt DIN934
10	4	02-10-250	Sluitring M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Schroef verzinkt M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Pakking voor deksel X 48"
13	1	02-01-087	Zandfilterdeksel X met gat
14	1	02-04-007	Kogelkraan 1" TM-TF
15	1	05-20-002	Afvoerventiel 1" eenzijdig
16	7	02-02-051	Rubberen flens 2" DIN (Φ60),2" EL0T
17	28	02-10-303	Moer DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Sluitring DIN 125 - A17 verzinkt
19	28	02-10-161	Schroef verzinkt M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Tecnidro 2" TM-TMBSSP dubbelzijdige hydraulische klep
21	3	02-04-197	Tecnidro 2"dubbelzijdig hydraulisch ventiel met flens
22	2	02-05-208	Draaikoppeling PVC Φ63 x 2" Gelijmd - TM
23	1	02-05-012	6Knie verlijmd met PVC oplosmiddel d.63
24	1	00-02-500	PVC buis d 63/16 atm
25	1	02-05-062	T-tak PVC d.63 verlijmd met oplosmiddel
26	2	02-07-056	1/4" in-line filter met elektrode
27	2	02-05-010	Buisaansluiting 1/4" x 1/8"
28	2	02-04-004	Kogelkraan 1/4" F-F
29	1	02-05-016	Knie verzinkt 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Kogelkraan 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Buisaansluiting 1/2" verzinkt
32	1	02-07-057	In-line filter 1/2" brons
33	1	02-05-117	Reductiedop 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Montageplaat voor bedieningspaneel 300x350 (centraal)
35	6	02-10-207	Moer verzinkt M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Sluitring verzinkt M8 DIN125
37	6	02-10-168	Schroef verzinkt M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Manometerbeugel (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Drukmeter differentieel (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Glycerine manometer 0-16 gemonteerd op het paneel
41	1	02-10-005	Solenoid steunvoet 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoid tecnidro 1/8" 24V AC N.C.O.
43	10	02-10-140	Platkopschroef 3.5x13 verzinkt
44	1	02-07-240	LOGOi8 Ether TDE Monitor

* 05-17-480 Multimedia filter WTX 2 serie "-48" automatisch

05-17-480 Multi-media filter series WTX 2"-48" Auto

